



COSMY
THE BOT
BEAUTIFUL REVOLUTION!

100 / 150 / 200 / 250

Használati útmutató medencetisztító
robothoz

POWERED BY  **BWT**

Bevezető

A tisztító robot funkciója

A medencetisztító robot úgy takarítja a medence alját és falait, hogy szűrőiben összegyűjti a szennyeződések, hulladékokat. Ez a használati útmutató elmagyarázza a tisztító robot használatának módját, továbbá információkat ad a tisztítására, karbantartására és tárolására vonatkozóan.

Megjegyzés: a gépkönyv eltérő felépítésű típusokra vonatkozik.

A medencetisztító robot működése

Mihelyt elhelyezte a robotot a medencében és működésbe hozta azt, a készülék a beprogramozott módon működik. A medence alján és falai mentén mozogva a medencét teljes mértékben letakarítja. Mihelyt befejeződött a program, kikapcsolt állapotban marad a medence alján. Áramellátása automatikusan kikapcsol. **Megjegyzés:** kerülendő a medencetisztító robot kikapcsolása azt megelőzően, hogy a tisztító ciklus véget ért volna.

Megjegyzés: a robotnak a medence falán való felkapaszkodása opcionális funkció. A funkció működtetésekor a tisztító robot a belső programozásában megadott időközönként felkapaszkodik a medence falain. Az, hogy a medence lépcsőin is képes-e felkapaszkodni, a lépcső geometriájától és anyagától függ.

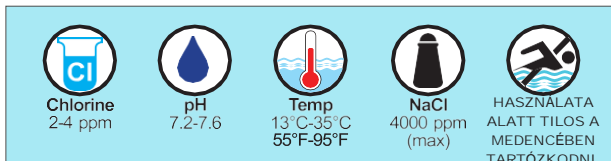
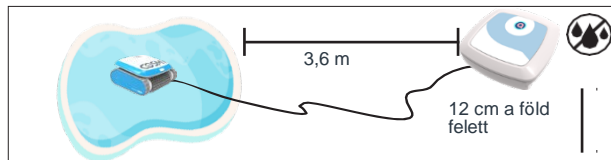
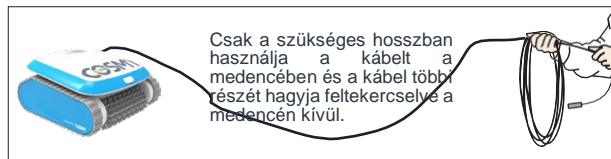
Üzemi feltételek

A tisztító robotot kizárólag kerti úszómedencékhez, a következő üzemi feltételek mellett történő használatra terveztük: (1) javasolt vízhőmérséklet 22°C-32°C, (2) víz pH értéke 7,2 – 7,6 (3) a klór mennyisége a medence gyártójának utasításai szerint (a javasolt mennyiség 2-4 ppm). **Megjegyzés:** a javasolt üzemi feltételek be nem tartása a tisztító robot megfelelő működését kedvezőtlenül befolyásolhatja.

Felépítés



Működés

**A táp- és vezérlőegység elhelyezése**

A tápegységet a medencétől min. 3,6 m-re és a föld felett min. 12 cm-rel helyezze el. **FIGYELMEZTETÉS: a táp-és vezérlőegység nem vízálló és ezért nem érheti víz vagy közvetlen napfény.**

Az úszókábel kioldásához nyomja meg a kábelkötegelőn lévő műanyag patentet. A szükséges hosszúságban használja a kábelt vízben.

Mielőtt elhelyezi a tisztító robotot a vízben

Győződjön meg róla, hogy senki sincs a medencében és ügyeljen arra, hogy a robot szűrői tiszták legyenek. Az üzemi feltételeknél írt, a medencére vonatkozó, követelményeknek eleget kell tenni.

A tisztító robot leengedése a vízbe

Tekercesse le az úszókábelt. Olyan kábelhosszúság javasolt, ami azonos a medence átlóméretével, plusz még 2 m-rel. Egyenesítse ki a kábel összecsavarodásait. Csatlakoztassa a kábelt a tápegységen található csatlakozóaljzatra. Tekercseljen fel még kábelt (a medencén kívül) a tápegység közelében. Helyezze be a tisztító robotot a medencébe. Hagyja, hogy lesüllyedjen a medence aljára. Csak akkor indítsa el, ha már elhelyezkedett a medence fenekén.

FIGYELMEZTETÉS: vízen kívüli használata azonnal súlyos megrongálódását okozza, ami érvényteleníti a garanciát.

Működés

A tisztító robot üzembe helyezése

Csatlakoztassa a tápegységet a fali csatlakozóaljzatra. Kigyullad a be-/kikapcsoló gomb és a robot megkezdi a tisztító programot. Ha korábban már csatlakoztatta a fali csatlakozóaljzatra, a be-/kikapcsoló gomb villog annak jelzésére, hogy a tisztító robot standby üzemmódban van. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot az üzemmód átváltásához (bekapcsolás / kikapcsolásra a standby-hoz vagy fordítva). **Megjegyzés:** ha világít a szűrő megteltét jelző LED, még a tisztító robotnak a vízbe történő behelyezése előtt vegye ki a robotot és tisztítsa meg a szűrőt.

A tisztítási ciklus

A tisztítási ciklus alatt a robot (1) a medence alján haladva felszedi a szennyeződések, hulladékokat. (2) A kiválasztott programnak megfelelően automatikusan megváltoztatja mozgásának irányát és elfordul. (3) Pár percenként felkapaszkodik a medence falain, amint az a belső programjában beállításra került. **Megjegyzés:** előfordulhat, hogy a robot mozgása alkalmanként néhány másodpercre leáll. Ez nem jelent meghibásodást, hanem a szokványos üzemelésének része.

A tisztító robot működésének leállítása

A robot minden egyes tisztítási ciklus után automatikusan standby módra vált át, míg a be-/kikapcsoló gomb villogni kezd. A tisztítási ciklus közbeni leállításához nyomja meg egyszer a működtető gombját. A be-/kikapcsoló gomb elkezdi villogni és a robot standby módban van.

A tisztító robot kiemelése a vízből

(1) Húzza ki az úszókábelt a táp- és vezérlőegységből. (2) Addig húzza az úszókábelt, míg eléri a készülék fogantyúját. (3) A fogantyú segítségével húzza ki a robotot a medencéből.

FIGYELMEZTETÉS: a vízből való kiemeléshez ne használja az úszókábelt.

A készülék megfelel Industry Canada külön engedélyt nem igénylő rádiófrekvenciás eszközökre vonatkozó szabványainak. Üzemeltetésének két feltétele: (1) a készülék nem idézhet elő káros interferenciát és (2) a készüléknek el kell fogadnia minden olyan zavart, aminek vételére sor kerülhet vagy ami nem kívánatos működést eredményezhet. Üzemelése alatt min. 20 cm-es távolságra kell lennie a személyektől.

Tápegység



 Be/ki



 Be/ki

 Megtelt szűrő jelzése

 Bluetooth



 Be/ki

 Megtelt szűrő jelzése

 Rövid ciklus

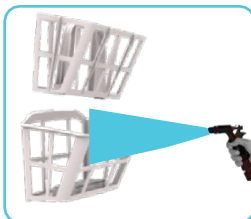
 Bluetooth

 Késleltetés



A szűrők megtisztítása

A készülék mindkét szűrőjét meg kell tisztítani az egyes medence-tisztítási ciklusok után. A gomb megnyomásával szabadítsa ki a szűrőt és húzza ki a tisztító robotból. Nyissa fel a szűrőházat. Permetezzen vizet a szűrő külső oldalaira, majd a belső oldalára is, hogy így minden szennyeződést el tudjon távolítani. Tegye vissza a helyére a szűrőt.



A tisztító robot tárolása

Az alábbi útmutatások szerint tárolja a készüléket használaton kívül. Húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból. Válassza le az úszókábelt a tápegységről. Ügyeljen arra, hogy a tápegységet ne érje víz. Terítse szét az úszókábelt és tekersejje le. Friss vízzel mossa ki a készülék belsejét és hagyja, hogy megszáradjon. Tekercselje fel az úszókábelt és helyezze el a roboton. Figyelem: ne tekersejje rá a kábelt a tisztító robot fogantyújára. A tisztító robot alkatrészeit száraz, zárt helyen tárolja.

A víz kimeneténél lévő hajtócsavar ellenőrzése

Javasoljuk, hogy a víz kimeneténél lévő propellert rendszeresen tisztítsa meg a szennyeződésektől és hajtól. Ehhez vegye ki a szűrőket és lazítsa ki a víz kimenetének lefedését rögzítő csavarokat. Vegye le a víz kimenetének lefedését. Távolítsa el a hajlat, szennyeződések, lerakódásokat. Tegye vissza a helyére a fedést és rögzítse a csavarral. Helyezze vissza a szűrőket.



Termékszám: AQ11091W1

A készülék megfelel Industry Canada külön engedélyt nem igénylő rádiófrekvenciás eszközökre vonatkozó szabványainak. Üzemeltetésének két feltétele: (1) a készülék nem idézhet elő káros interferenciát és (2) a készüléknek el kell fogadnia minden olyan zavart, aminek vételére sor kerülhet vagy ami nem kívánatos működést eredményezhet. Üzemelése alatt min. 20 cm-es távolságra kell lennie a személyektől.

Hibakalauz

NEM LEHET BEKAPCSOLNI A ROBOTOT

Csatlakozóaljzatnál nem folyik áram:

(1) Válassza le a készüléket a tápegységről.
 (2) Válassza le a tápegységet a csatlakozóaljzatról.
 Várjon 30 másodpercet és csatlakoztassa mindent újra.
 (3) Kapcsolja be a készülék áramellátását. Ha nem lehet a tápegységet működésbe hozni, csatlakoztassa a készüléket egy másik csatlakozóaljzatra.

Idegen anyag akadályozza a meghajtó egység működését:

(1) Állítsa fejre óvatosan a robotot, hogy meg tudja vizsgálni az alját.
 (2) Ellenőrizze, hogy nem hajlott-e meg/törött-e el a súrolókefe.
 (3) Tisztítsa meg és szükség esetén távolítsa el az idegen anyagokat, lerakódásokat.
Felgyülemlett haj miatt beragadt: Ellenőrizze, hogy nem törött-e el vagy meg kell-e tisztítani (ld. erre vonatkozó pontot).

A ROBOT MOZOG, DE NEM SZÍV VIZET

A szűrők elszennyeződtek: (1) vegye ki és tisztítsa meg őket.

A propeller eltörött vagy felgyülemlett haj miatt beragadt: ellenőrizze, hogy nem törött-e el vagy meg kell-e tisztítani (ld. erre vonatkozó pontot).

A ROBOT VIZET SZÍVATTYÚZ, DE NEM MOZOG

Idegen anyag a meghajtó egységben:

(1) Állítsa fejre óvatosan a robotot, hogy meg tudja vizsgálni az alját.
 (2) Ellenőrizze, hogy nem hajlott-e meg/törött-e el a súrolókefe.
 (3) Tisztítsa meg és szükség esetén távolítsa el az idegen anyagokat, lerakódásokat.

A ROBOT A BEKAPCSOLÁS UTÁN RÖVID IDŐVEL ÚJRA KIKAPCSOL

A szűrők elszennyeződtek: (1) Vegye ki és tisztítsa meg őket.
 (2) Indítsa el újra a robotot és próbálja meg újra.

A propeller eltörött vagy felgyülemlett haj miatt beragadt: (1) Vegye ki a felső kimeneten lévő felső csavarokat.
 (2) Ellenőrizze, hogy eltörött-e a propeller vagy meg kell-e tisztítani.

Idegen anyag akadályozza a meghajtó egység működését:

(1) Fordítsa fejre óvatosan a robotot, hogy meg tudja vizsgálni az alját.
 (2) Ellenőrizze, hogy nem hajlott-e meg/törött-e el a súrolókefe.
 (3) Tisztítsa meg és szükség esetén távolítsa el az idegen anyagokat, lerakódásokat.

NEM SZEDI FEL A SZENNYEZŐDÉSEKET

Szűrők szennyeződtek vagy lyukak vannak rajtuk
 Szükség szerint tisztítsa meg és győződjön meg róla, hogy nincsenek rajtuk lyukak.

A propeller eltörött vagy felgyülemlett haj miatt beragadt:

Ellenőrizze, hogy nem törött-e el vagy meg kell-e tisztítani (ld. az erre vonatkozó pontot).

A ROBOT NEM TISZTÍTJA MEG AZ EGÉSZ MEDENCÉT

Tisztítsa meg a szűrőket

1. Győződjön meg róla, hogy elég-e a kábelhossz, ami a vízben van, hogy így el lehessen érni a medence távoli végét is.
2. Győződjön meg róla, hogy eléggé kiegyenesítette-e a kábelt és nem gubancolódott-össze.

A propeller eltörött vagy felgyülemlett haj miatt beragadt: (1) Vegye ki a felső kimeneten lévő felső csavarokat.
 (2) Ellenőrizze, hogy eltörött-e a propeller vagy meg kell-e tisztítani.

A ROBOT NEM KAPASZKODIK FEL A MEDENCE FALAIN

(1) Ellenőrizze, hogy az Ön típusa nem csak a medence alját tisztítja-e.
 (2) Ellenőrizze, hogy a vezérlőegységen nem csak a medence alját tisztító 1-es programot választotta-e ki.
 (3) A szűrők legyenek megtisztítva.
 (4) Ellenőrizze, hogy eltörött-e a propeller vagy szennyeződések/haj miatt ragadt-e be.



Figyelem!

A robot üzembe helyezése előtt mindenki hagyja el a medencét, továbbá minden tárgyat el kell távolítani a medencéből. Használton kívül ne hagyja a robotot a medencében.

Az áramellátást max. 30 mA-es maradékáramú eszközön keresztül kell csatlakoztatni.

Az áramellátásra történő csatlakoztatáskor a vonatkozó előírásokat be kell tartani.

Minden alkatrészt az Aquatron Robotic Technology által szállított eredeti pótalkatrészekre kell kicserélni.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Garancia

2 ÉV GARANCIA

A fogyasztók és felhasználók védelméről szóló törvény felülvizsgált szövegét jóváhagyó 1/2007 (november 16.) sz. törvényerejű rendelet rendelkezéseinek értelmében BWT a termékre, annak eladó általi leszállítása napjától számított, 2 év garanciát nyújt a fogyasztó részére jelen garanciában foglalt feltételek fennállása esetén és a törvényerejű rendelet rendelkezéseire vonatkozó jogfenntartással. A garancia az Európai Unió valamennyi tagállamában érvényes, fenntartva azokat a törvényi korlátozásokat, melyek az adott országban, ahol a garanciát érvényesítik, fennállnak. A garancia feltétele a használatára vonatkozó előírások betartása. A törvény szerinti garancia valamennyi alkatrésze és tartozékra vonatkozik, beleértve a tápegységeket, szivattyúkat, motorokat, elektromos vezetékeket, keféket, szíjhajtásokat, fogantyúkat, kerekeket, táskákat, távirányítókat és egyéb alkatrészeket.

Garanciális feltételek:

A termékekre akkor vonatkozik a törvény szerinti és a termékgarancia, ha a fogyasztó a meghibásodást annak felismerésétől számított 2 hónapon belül jelenti. A garancia érvényességéhez a fogyasztónak alábbiakhoz kell fordulnia:

- i) a mellékelt listában szereplő, feljogosított műszaki vevőszolgálathoz, melynek munkatársai tájékoztatást adnak az eljárásról vagy
- ii) ahhoz az eladóhoz, akitől a terméket megvásárolta és aki további információkat ad. BWT feljogosított műszaki vevőszolgálata javasolja (de nem követeli meg), hogy a karbantartást és javítást BWT valamely feljogosított műszaki vevőszolgálata végezze el. Ha a termékeket olyan személy szereli össze, szereli szét és/vagy javítja, aki nem tekinthető feljogosított műszaki vevőszolgálati munkatársnak, a törvény szerinti vagy a termékgarancia ÉRVÉNYÉT veszti. A garancia érvényességét NEM csorbítja, ha a javítás saját kezűleg történik a gépkönyvben leírtak szerint. Jelen garancia kiterjed a termékeknek a törvényi rendelkezések által előírt javítására, visszaadására és cseréjére.

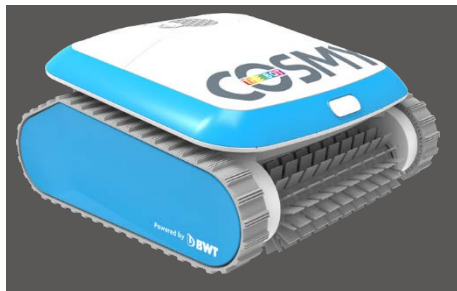
Minden, a garancia szerinti, javítást BWT által arra feljogosított műszaki vevőszolgálathoz kell elvégeznie. A képviselők, forgalmazók NEM jogosultak BWT nevében vagy helyett a garanciális kötelezettségek mértékét növelni vagy a kötelezettségeket módosítani.

Garancia kizárása:

BWT által nyújtott törvény szerinti vagy termékgarancia semmilyen körülmények között nem érvényes, ha a termék meghibásodásának vagy üzemzavarának oka :

- i) a termék engedély nélküli átalakítása,
- ii) helytelen, nem rendeltetésszerű vagy gondatlan használata,
- iii) vis maior vagy váratlan események által okozott károk,
- iv) 5000 ppm, 0,5 % értéket meghaladó sótartalom esetén történő használat,
- v) a gépkönyvben leírt megelőző karbantartás elmulasztása,
- vi) nem kerti medencéhez történő használat.

Továbbá BWT semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget és sem a törvény szerinti, sem a termékgarancia nem érvényes azon károk esetén, melyek a medencében keletkezhetnek vagy keletkeznek, beleértve a medencefal kiegyenlítő vakolatát vagy fóliabélését, a BWT medencetisztító robot használata/üzemeltetése folytán.



Töltse le a BWT Home App-
et a COSMY THE BOT 200 /
250 típushoz



BK0019335/PB

